

Información general de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado que su ropa no sea atrapada por la cadena cuando monte la bicicleta, de lo contrario se podría caer de la misma.
- Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo contrario, la cadena se podría romper y provocarle heridas graves.
- Verifique que no haya rajaduras en los brazos de la biela antes de montar la bicicleta. Si existen rajaduras, el brazo de la biela se podría romper y se podría caer de la bicicleta.
- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden hacer que se caiga y sufra heridas graves. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota

- Antes de montar en la bicicleta, verifique que no haya juego o flojedad en la conexión. También, asegúrese de volver a apretar las bielas y los pedales en intervalos periódicos.
- Si siente que el eje del juego pedalier está flojo, deberá cambiar el juego pedalier.
- Además, si el rendimiento de pedaleo no parece normal, verifique eso una vez más.
- No lave el juego pedalier con chorros de alta presión de agua.
- Engrasar el juego pedalier antes de instalarlo.
- Para asegurar el mejor rendimiento, asegurarse de usar sólo el tipo de cadena especificado.
- Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las conjunto de platos y la cadena.
- Deberá lavar periódicamente las ruedas dentadas en un detergente neutral y luego volver a lubricarlas. Además, lavar la cadena con detergente neutral y lubricarlo es una manera efectiva de prolongar la vida útil de las ruedas dentadas y la cadena.
- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

Especificaciones

Conjunto de platos

|   |  |
|---|--|
| Modelo  | FC-NX75                                  |
| Combinación de los dientes del conjunto de platos | 33T / 38T                                |
| Largo de la biela                                 | 170 mm                                   |
| Medida de la rosca del pedal                      | B.C. 9/16" x 20T.P.I.<br>(Rosca inglesa) |
| Cadena aplicable                                  | CN-NX10 / CN-HG50                        |


Juego de pedalier

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Modelo                                       | BB-UN26-K                |
| Largo del eje fijo                           | 117 mm                   |
| Línea de la cadena                           | 44 mm ± 1 + t mm *       |
| Ancho del manguito (Dimensiones de la rosca) | 68 mm (1.37 x 24 T.P.I.) |

\* t : Espesor del casquillo de la cadena


Instalación del juego de pedalier

Use la herramienta especial (TL-UN74-S) al instalar. Primero instale la unidad principal, y luego instale el adaptador.

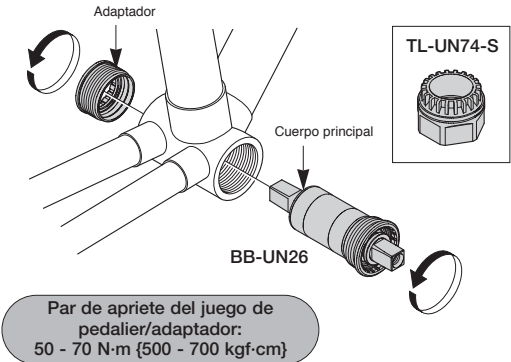

Instalación del conjunto de platos

1. Use la herramienta especial (TL-FC10/TL-FC11) para apretar el perno de fijación de la biela de manera de instalar la biela del lado derecho. Después de eso, instale la tapa de la biela tal como se indica en la figura.

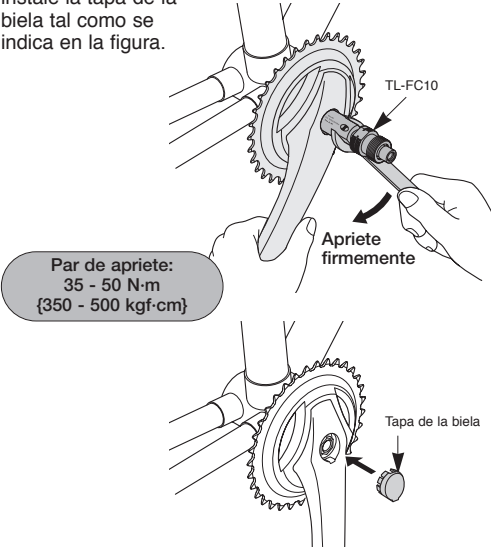

2. Use la herramienta especial (TL-FC10/TL-FC11) para instalar la biela del lado izquierdo de la misma manera que la biela del lado derecho. Después de eso, instale la tapa de la biela tal como se indica en la figura.

